Español

Gracias por comprar el Vigila Bebés digital BB203 de Basbau.

Por favor, compruebe que en la caja vienen los siguientes componentes:

- Monitor con Panel Frontal Intercambiable
- Cámara con Panel Frontal Intercambiable
- Batería Recargable para Monitor o Cámara
- Kit de instalación en pared
- 1 Panel Frontal del Monitor adicional
- 1 Panel Frontal de la Cámara adicional
- 2 Adaptadores de Corriente
- Manual del usuario
- Sistema de Velcro

Información del adaptador de corriente

Fabricante	Keen Ocean Industrial Ltd.	Kings Electronics Co., Ltd.
Número de modelo	S08-006-0060-00800	Y10DE-060-0800 KSD10-060-0800
Entrada	100-240V, 50-60Hz, 0.15A	100-240V, 50-60Hz, 0.3A
Salida	6V 800mA	6V 800mA

Información de la batería

Fabricante	McNair New Power Co., Ltd.
Nº modelo	L82-4902-05-02-4
Especificaciones	900mAh 3.7V 3.33Wh

Advertencia para los usuarios

Rogamos lean con atención el presente manual del usuario antes de utilizar el sistema de vigilancia digital BB203. En caso de no seguir estas advertencias e instrucciones de montaje, podrían producirse graves daños o incluso la muerte.

- Mantenga los cables del adaptador AC fuera del alcance de los niños.
- Proteja los cables del adaptador AC. Asegúrese de que no los pisa nadie ni de que hay algún mueble u otro objeto sobre ellos.
- Utilice SÓLO los adaptadores AC incluidos en este paquete. Si utiliza adaptadores AC de terceras partes, podrían producirse daños fatales en el sistema de vigilancia.
- Asegúrese de que los adaptadores AC incluidos tienen el mismo voltaje que el de su país.
- No deje el sistema de vigilancia ni su cable al alcance de los niños.
- Mantenga el sistema de vigilancia en un ambiente con suficiente ventilación cuando esté en funcionamiento. No cubra el monitor ni la cámara con ningún material, por ejemplo una manta. No coloque el monitor ni la cámara en lugares mal ventilados, como un cajón.
- No sumerja en agua el sistema de vigilancia. Límpielo sólo con un trapo seco..
- No utilice el sistema de vigilancia cerca de áreas que puedan estar mojadas, como una bañera, ducha, lavabo, fregadero o pila.
- No utilice el sistema de vigilancia al aire libre.
- Mantenga el sistema de vigilancia lejos de fuentes de calor, como chimeneas, radiadores o estufas.
- No intente abrir el monitor, la cámara ni los adaptadores AC. Dentro no hay piezas que pueda utilizar. Existe riesgo de descarga eléctrica, incendio o muerte.
- La toma de corriente debe estar instalada cerca del equipo y debe ser fácilmente accesible.
- Solo introduzca baterías del mismo tipo. Existe un serio riesgo si se sustituye por otra de tipo incorrecto. Sustituya las baterías usadas según las instrucciones.
- Este sistema de vigilancia no es un juguete. No se lo deje a los niños para jugar con él.
- Este sistema de vigilancia no es el sustituto de una supervisión responsable por parte de un adulto.

Declaración FCC :

ADVERTENCIA: En caso de realizar alguna modificación no autorizada por el fabricante, éste retira la autorización al usuario para utilizar el dispositivo.

El equipo se ha probado y está en los límites de un dispositivo digital Clase B, según el apartado 15 de las Normas FCC. Estos límites se han diseñado para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de frecuencia de radio y, si no se instala y opera de acuerdo con las instrucciones, puede provocar interferencias dañinas con las comunicaciones de radio.

Sin embargo, no hay ninguna garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación. Si este equipo provoca interferencias con la recepción de radio o televisión, que pueden determinarse encendiendo y apagando el equipo, animamos al usuario a intentar corregir las interferencias según uno de los siguientes procedimientos:

- Reoriente o coloque en otro sitio la antena receptora.
- Aumente la separación entre equipo y receptor.
- Enchufe el equipo a otra toma en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte con el distribuidor o con un técnico de radio/televisión para que le asista.

Este dispositivo cumple el apartado 15 de las Normas FCC. El funcionamiento queda sujeto a las siguientes dos condiciones:

1. Este dispositivo no causa interferencias dañinas.
2. El dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que pueden provocar un mal funcionamiento.

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento pueden anular la autoridad del usuario para manejar el equipo.

Contenido

1. Especificaciones		**01-02**
2. Componentes		**01-02**
2.1	Monitor	01-02
2.2	Cámara	01-02
3. Instalación		**03**
3.1	Instalación del Monitor	
	3.1.1 Batería y Adaptador de corriente	03
	3.1.2 Antena	03
	3.1.3 Soporte	03
3.2	Instalación de la Cámara	
	3.2.1 Batería y Adaptador de corriente	04
	3.2.2 Montaje en pared	05
3.2.3	Sensor de temperatura	05
4. Funcionamiento		**06**
4.1	Encendido/Apagado	06
4.2	Ajuste del Volumen del monitor	06
4.3	Intercomunicador / Comunicación bidireccional	06
4.4	Teclas de acceso rápido	07
4.5	Barra de estado en pantalla	07
4.6	Activación del menú de usuario y navegación	08
4.7	Reloj y Alarma	08
4.8	Brillo	09
4.9	Temperatura	09
4.10	Selección de Idioma	09
4.11	Modo de hibernación y Auto Mute	09-10
4.12	Modo Zoom	10
4.13	Cargar valores predeterminados	11
4.14	Emparejamiento de la cámara	11
	4.14.1 Emparejando una cámara adicional	12
4.15	Selección de cámara	12-13
4.16	Menú de melodías infantiles	13
5. Solución de problemas y FAQ		**14-17**

1. Especificaciones

- Transmisión inalámbrica digital encriptada de 2.4GHz para señal de audio y vídeo.
- Distancia de transmisión de hasta 350 metros en espacio abierto.
- Pantalla con función táctil, e iconografía en color para facilitar el manejo del usuario.
- Función de visión nocturna automática en lugares oscuros.
- Comunicación bidireccional entre el monitor y la cámara.
- Cámara con luz de compañía, ideal para mantener un ambiente de calma.
- Incluye 3 melodías infantiles preestablecidas.
- Sensor de temperatura.
- Paneles frontales intercambiables de color para el monitor y la cámara.
- Batería recargable para monitor o cámara.
- Soporta hasta 4 cámaras simultáneamente.
- Tecnología de salto de frecuencia FHSS para cambiar entre diferentes canales de forma automática.

2. Contenido

Especificaciones Técnicas del Monitor

Pantalla	TFT de 2.8" con resolución de 320 x 240
Audio	Micrófono y altavoz integrados
VOX	Activación remota del sonido desde la cámara con sensibilidad ajustable
Intercomunicador	Botón "Pulsar para Hablar"
Panel Frontal	Panel frontal intercambiable
Alimentación	Adaptador de corriente o batería de litio recargable
Mecanismo de montaje	Base deslizante y pinza de cinturón
Control/botones	Pantalla táctil, Volumen +/-, Encendido,Pulsar para Hablar
Dimensiones	113mm x 78.7mm x 34.1mm

Especificaciones Técnicas de la Cámara

Sensor CMOS	1/6" VGA, 640x480
Visión nocturna	8 x IR LEDs
Potencia de transmisión	<18.5dBm
Angulo de inclinación	+15 / -19 grados
Audio	Micrófono y altavoz integrados
Luz de ambiente	Luz suave
Canciones de cuna	3 melodías infantiles preestablecidas
Sensor de temperatura	Integrado
Panel frontal	Panel frontal intercambiable
Alimentación	Adaptador de corriente o batería de litio recargable
Mecanismo de montaje	Soporte pared desmontable (Angulo pan. +/- 30 grados)
Control/botones	Encendido, Emparejamiento
Dimensiones	74mm x 139mm x 45mm

Monitor

Cámara

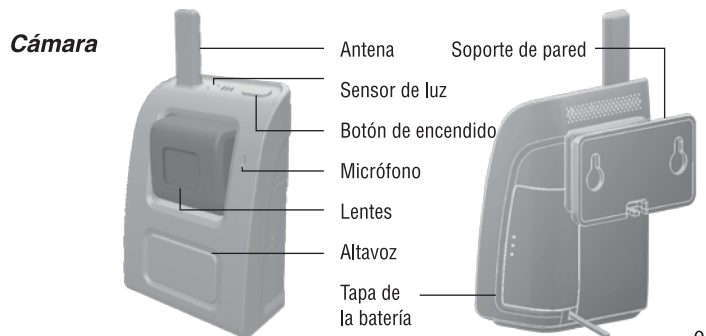

3. Instalación

3.1 Instalación del monitor

3.1.1 Batería y adaptador de corriente

El monitor puede ser alimentado por una batería de litio recargable o por un adaptador de corriente. El cargador de la batería está integrado en el monitor, y cargará la batería en cuanto se conecte el adaptador de corriente.

1. Para introducir la batería, abra la tapa de la batería en la parte inferior del monitor, como se muestra en la foto nº 1.

2. Introduzca la batería. Fíjese en la localización de los contactos metálicos, como se indica en la foto nº 1, para evitar una colocación errónea.

3. Empuje la batería dentro de su compartimento hasta que se quede bloqueada. Cierre la tapa de la batería.

4. Para conectar el adaptador de corriente, enchufe el adaptador a una toma de corriente. Después conecte el cable a la entrada "DC IN" del monitor.

5. Indicadores LED del botón de encendido:

Verde	Encendido. La batería no se está cargando
Naranja	Encendido y la batería se está cargando
Rojo	Apagado. La batería se está cargando
Off	Apagado. La batería no se está cargando

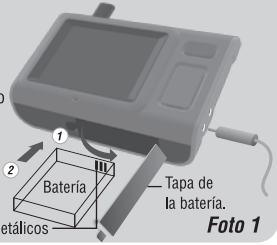

Foto 1

3.1.2 Antena

Se puede ajustar la longitud de la antena desplazando el tirador de la antena situado en la parte posterior del monitor. (Foto n. 2)

Para lograr la mejor recepción de la señal, se recomienda maximizar la longitud de la antena durante su funcionamiento.

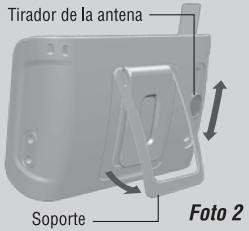

Foto 2

3.1.3 Soporte

Para colocar el monitor sobre la mesa en un ángulo visible, puede deslizar el soporte situado en la parte posterior del monitor (foto nº 2)

3.2 Instalación de la cámara

3.2.1 Batería y Adaptador de corriente

La cámara puede ser alimentada por una batería de litio recargable o por un adaptador de corriente. El cargador de la batería está integrado en la cámara, y cargará la batería en cuanto se conecte el adaptador de corriente.

1. Para introducir la batería, abra la tapa situada en el lado derecho de la cámara, como se muestra en la foto n. 3

2. Introduzca la batería. Fíjese en la localización de los contactos metálicos, como se indica en la foto nº 3, para evitar una colocación errónea.

3. Empuje la batería dentro de su compartimento hasta que se quede bloqueada. Cierre la tapa de la batería.

4. Para conectar el adaptador de corriente, enchufe el adaptador a una toma de corriente. Abra la tapa de la batería como en el paso 1. Después conecte el cable a la cámara como se muestra en la foto nº 3. Cierre la tapa.

5. Indicadores LED del botón de encendido:

Verde	Encendido. La batería no se está cargando
Naranja	Encendido y la batería se está cargando
Rojo	Apagado. La batería se está cargando
Off	Apagado. La batería no se está cargando
Intermitente	Aviso de batería baja

Foto 3

3.2.2 Soporte de pared

El soporte de pared puede proporcionar un ángulo de visión panorámica de +/-30 grados cuando la cámara está atornillada a la pared. Coloque dos tornillos horizontalmente sobre la pared a una distancia de 5,5 cm de separación para montar la cámara.

Aviso : En este artículo solo se proporciona 1 batería de litio. Puede comprar una batería adicional si fuese necesario.

Aviso : El monitor y la cámara vienen emparejados de fábrica. Usted debería obtener imagen y sonido cuando encienda ambas unidades. Si no fuese así, por favor siga los pasos indicados en la sección 4.14.1 para volver a emparejar ambas unidades o consulte la sección de solución de problemas.

3.2.3 Sensor de temperatura

Hay un sensor de temperatura colocado en el compartimento de la batería de la cámara. Para obtener un dato correcto, debería extender el sensor fuera del compartimento y mantenerlo en un área con buena ventilación.

(como se muestra en la foto 4.)

Foto 4

Sensor de temperatura

4. Funcionamiento

4.1 Encendido / Apagado ⏻

Para encender tanto la cámara como el monitor, apriete el botón de encendido en la cámara y el monitor una vez. El LED de encendido se iluminará (verde o naranja) para indicar que la unidad está en funcionamiento. Para apagar la cámara y el monitor, mantenga pulsado el botón de encendido 3 segundos.

4.2 Ajuste de volumen del monitor

Pulse la tecla 'VOL +' en la parte superior del monitor para subir el volumen del altavoz. Pulse la tecla 'VOL-' para bajar el volumen del altavoz. Una vez que el volumen se cambia, habrá un icono en la barra de estado mostrando el volumen actual. 0 para el modo de silencio y 5 para el más alto.

Aviso : No coloque la cámara demasiado cerca del monitor con un ajuste de volumen alto. Podría experimentar un ruido distorsionado.

4.3 Intercomunicador / Comunicación bidireccional

Manteniendo pulsado el botón "Pulsar para hablar" en el monitor, activará la función de intercomunicador y transmitirá su señal de voz desde el monitor a la cámara. Soltar el botón "Pulsar para hablar" detendrá la función de intercomunicador.

4.4 Teclas de acceso rápido

4.4.1 Función de zoom mediante botón "Pulsar Para Hablar"

Pulsar brevemente y soltar el botón "Pulsar para Hablar" habilitará y deshabilitará el "Zoom".

4.4.2 Cambio de cámara mediante botones de Volumen y "Pulsar para Hablar"

Primero mantenga pulsada la tecla 'VOL+' o 'VOL-', luego pulse brevemente "Pulsar para Hablar" para cambiar entre las diferentes cámaras.

4.5 Barra de estado de la pantalla

La barra de estado de la pantalla está situada en la parte superior de la imagen capturada. Muestra los ajustes actuales del sistema y proporciona los datos monitorizados al usuario. Los detalles son los siguientes:

Nº Cámara	El número siguiente al icono de la cámara indica qué cámara se muestra en pantalla.
Cuadro de funciones	Cuando el cuadro se ilumina, indica que las correspondientes funciones están encendidas. Arriba a la izquierda — Alarma Arriba a la derecha — Intercomunicador Abajo a la izquierda — Melodías infantiles Abajo a la derecha — Luz de compañía
Recepción de señal	Un mayor número de barras en la pantalla indica una mejor recepción de señal desde la cámara.
Estado de la batería	Muestra la capacidad restante de la batería mediante diferentes colores. Cuando la batería se está cargando, se muestra un icono en continuo movimiento y parpadeante.

4.6 Activación del menú de usuario y navegación

Para activar el menú de usuario, pulse el botón de encendido una vez.

El menú de usuario se mostrará de la siguiente manera:

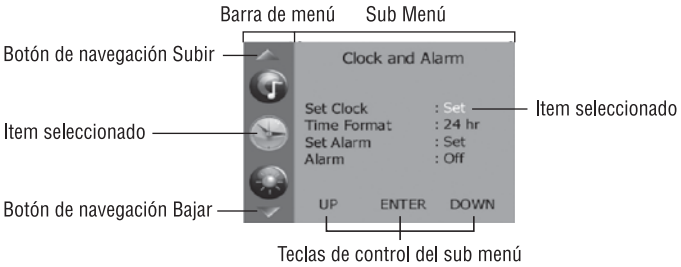

El menú de usuario está dividido en dos partes. La barra de menú está situada en sentido vertical a la izquierda, y el submenú está situado a la derecha. En la barra del menú, pulse la flecha de arriba o abajo para desplazarse hacia diferentes apartados. El apartado seleccionado aparece en el icono del medio, y sus propiedades se mostrarán en el submenú a la derecha.

En el submenú, hay diversas teclas en la parte inferior para navegar por las opciones y seleccionar diferentes valores. La selección actual se iluminará en color blanco.

Para abandonar el menú de usuario, pulse el botón de encendido una vez.

4.7 Reloj y Alarma

En esta sección, el usuario puede configurar las funciones del reloj y la alarma. Para navegar entre diferentes opciones, pulse las teclas "Arriba" o "Abajo" en la parte inferior del submenú. Pulse "Entrar" para cambiar el valor o realizar la acción.

Ajustar Hora	Le dirige a la siguiente página para configurar la hora.
Formato de Hora	Cambia el formato de hora en pantalla a 12 o 24 horas.
Ajustar Alarma	Le dirige a la siguiente página para configurar la alarma.
Alarma	Habilitar/deshabilitar la función de alarma.

En la página de ajustes del Reloj o de la Alarma, puede pulsar las teclas "Arriba" o "Abajo" para cambiar la hora o los minutos. Pulse la tecla "Entrar" para confirmar.

4.8 Brillo

En esta sección, el usuario puede ajustar el brillo en la pantalla. El valor más alto significa el mayor brillo de la pantalla. Las opciones disponibles son desde 1 a 5. Pulse “Entrar” para cambiar el valor.

4.9 Temperatura

Hay un sensor de temperatura situado en la cámara para detectar la temperatura ambiente y mostrarla en el monitor. La medida de la temperatura puede estar en la escala Celsius (ºC) o Fahrenheit (ºF). Pulse “Entrar” para cambiar el formato de temperatura.

La opción “Aviso Temperatura” es para habilitar o deshabilitar la función de aviso sobre la temperatura. Cuando la temperatura detectada está por debajo de los 18ºC o por encima de los 32ºC el sistema alertará al usuario mostrando en pantalla un icono de alta / baja temperatura y emitiendo un sonido en forma de pitido.

‘La opción “Sonido de aviso” es para habilitar o deshabilitar el pitido en una condición de alta / baja temperatura.

4.10 Selección de idioma

El menú de usuario puede mostrarse en diferentes idiomas. Pulse “Entrar” para cambiar el idioma. Las opciones disponibles son Inglés y Español.

4.11 Modo de Hibernación y Auto Mute

Con la finalidad de ahorrar energía, el monitor apagará la pantalla y el altavoz cuando esté activado el modo de hibernación (VOX). Usted puede habilitar o deshabilitar la opción modo de hibernación, y también configurar el tiempo de inactividad (Duración) antes de entrar en modo de hibernación. Las opciones disponibles son 30 segundos, 1 minuto, 3 minutos, y Nunca (VOX deshabilitado). Pulse “Entrar” para cambiar los valores.

Cuando VOX esté habilitado, se ejecutará la detección de ruido. Por ejemplo, si el usuario configura “Duración” en 30 segundos, el sistema comenzará una cuenta hasta los 30 segundos en continuo silencio antes de entrar en el modo de hibernación. Cualquier ruido detectado en este periodo dará lugar a un reinicio del temporizador.

Para abandonar el modo de hibernación, el usuario puede pulsar cualquier tecla del monitor. También se abandonará el modo de hibernación si la cámara detecta un ruido.

La función Auto Mute se utiliza para eliminar el ruido de fondo cuando el entorno está en silencio durante 10 segundos seguidos. Puede habilitar o deshabilitar esta función pulsando la tecla “Entrar”.

4.12 Zoom

Usted puede obtener la imagen zoom pulsando la tecla “Entrar” en el menú del zoom. Un icono de zoom con el número de la cámara aparecerá en la barra de estado.

Icono de zoom

En el modo zoom, usted puede desplazarse por la pantalla para ajustar los sectores de visualización. Por ejemplo, desplazando la pantalla de derecha a izquierda moverá la visualización hacia la izquierda. Desplazando la pantalla de abajo a arriba visualizará el sector superior.

Para abandonar el modo zoom, pulse el botón de encendido ⏻ una vez para entrar en el menú de usuario. En el apartado “Zoom”, pulse el botón “Cancelar” y abandonará el modo zoom.

Aviso : El modo zoom puede activarse mediante las teclas de acceso rápido. Pulsando brevemente “Pulsar para Hablar” activará o desactivará la función de zoom.

4.13 Cargar valores predeterminados

En esta sección, usted puede restaurar los valores de fábrica predeterminados de su sistema de vigilancia inalámbrico. Pulse “Continuar” para cargar los valores predeterminados. Tenga en cuenta que los valores definidos por el usuario no podrán ser restaurados después de cargar los valores predeterminados.

Los valores predeterminados son los siguientes:

Reloj	:	00:00	
Formato de Hora	:	12 hr	
Hora de alarma	:	00:00	
Alarma	:	Off	
Brillo	:	4	
Unidad de temperatura	:	°C	
Aviso de temperatura	:	On	
Idioma	:	Inglés	
Duración	:	1 min	
Auto Mute	:	On	
Cámara nº	:	1	
Visión Nocturna	:	Auto	(todas las cámaras)
Luz de Compañía	:	Off	(todas las cámaras)
Volumen	:	3	(todas las cámaras)
Sensibilidad VOX	:	Baja	(todas las cámaras)
Melodias infantiles	:	1	(todas las cámaras)
Modo	:	Repetir	(todas las cámaras)
Acción	:	Stop	(todas las cámaras)

4.14 Emparejamiento de cámara

El monitor puede estar emparejado con 4 cámaras diferentes simultáneamente. En el menú de emparejamiento de la cámara, puede asignar un número distinto a cada cámara. Pulse “Arriba” o “Abajo” para navegar entre diferentes números de cámaras, pulse “Entrar” para realizar la acción.

Éxito	Representa que este número de cámara fue asignado. Pulsando otra vez “Entrar”, aparecerá la opción “Borrar”.
Borrar	Pulse “Entrar” para borrar el nº de cámara asignado y liberarlo para otra cámara.
Emparejar	Representa que este nº de cámara está libre y no asignado a ninguna cámara. Pulse “Entrar” para emparejar este nº a una nueva cámara.

4.14.1 Emparejando una nueva cámara

Para registrar una cámara extra, por favor siga los siguientes pasos para emparejarla con el monitor.

1. Encienda el monitor y la cámara.
2. Pulse el botón de encendido ⏻ del monitor una vez para entrar en el menú de usuario.
3. Seleccione el menú de emparejamiento de la cámara como se menciona en 4.14.
4. Antes de emparejar, el usuario debería decidir un nº de cámara para la nueva cámara. Es recomendable usar un nº de cámara que esté libre (aparece como “Emparejar”)
5. Seleccione este nº de cámara usando las teclas “Arriba” o “Abajo” en la parte inferior del submenú.
6. Pulse “Entrar” y el modo de emparejamiento comenzará. El monitor está ahora esperando la señal de comunicación de la cámara.
7. Abra la tapa de la batería de su cámara.
8. Hay un botón de “Pairing” cerca del conector de corriente. Mantenga pulsada la tecla 3 segundos.
9. El menú de usuario dará un aviso en cuanto el proceso de emparejamiento se haya completado.
10. Vaya al Menú de selección de Cámara y escoja el nuevo nº de cámara asignado. Pulse el botón de encendido ⏻ para abandonar el menú de usuario.

Aviso : Para solución de problemas y FAQ, por favor vaya a la sección 5 del manual del usuario.

4.15 Selección de Cámara

En esta sección, el usuario puede seleccionar diferentes cámaras y configurar sus propiedades. Pulse “Arriba” o “Abajo” para navegar por las diferentes opciones y pulse “Entrar” para cambiar los valores.

Las propiedades de configuración son las siguientes:

Configuración	Descripción	Opciones
Nº Cámara	Seleccione la cámara en uso y se mostrarán sus propiedades.	1-4
Visión Nocturna	Habilitada, Deshabilitada o configurar Auto para la función Visión Nocturna.	Auto, On, Off
Luz Suave	Habilitar o Deshabilitar función de luz de compañía.	On, Off
Volumen	El nivel de volumen de la cámara.	1-5
Sensibilidad VOX	Alta Sensibilidad representa que VOX se ejecutará a un nivel de sonido bajo. Baja Sensibilidad representa que VOX se ejecutará a un nivel de sonido alto.	High, Low

Aviso : Hay Teclas de acceso rápido para cambiar a diferentes cámaras en la pantalla normal – Pulse brevemente 'VOL+' o 'VOL-' y pulse el botón "pulsar para hablar" para cambiar de una cámara a otra.

4.16 Melodías infantiles

En la cámara, hay 3 melodías infantiles preestablecidas disponibles. El usuario puede hacer sonar estas canciones desde el menú. Pulse "Arriba" o "Abajo" para navegar por las diferentes opciones y pulse "Entrar" para cambiar los valores.

Las propiedades de cada configuración son las siguientes:

Configuración	Descripción	Opciones
Nº Cámara	Seleccione la cámara para hacer sonar las canciones y las propiedades se mostrarán debajo.	1-4
Melodías infantiles	Seleccione el nº de canción para reproducirla.	1-3, Todas.
Modo	Seleccione el modo de reproducción.	Repetir, una vez, 15 min., 60 min.
Acción	Reproducir o Parar las canciones.	Reproducir, Stop.

5. Solución de problemas y FAQ

P. No me aparece nada en pantalla.

R. Asegúrese que tanto el monitor como la cámara están encendidos. El LED verde en el botón de encendido se iluminará e indicará que el sistema está activado.

Si el LED de encendido no se ilumina, por favor compruebe si el adaptador de corriente está correctamente instalado tanto en la conexión IN del monitor como en la toma de la pared. (Para la solución de problemas, por favor conecte el monitor y la cámara usando el adaptador de corriente, en lugar de utilizar la batería de Litio)

Si el LED de encendido se ilumina, pero todavía no hay imagen, por favor saque la batería y desconecte el adaptador de corriente del monitor y la cámara, y espere 10 minutos. Luego vuelva a enchufar los adaptadores de corriente y vuelva a encender el sistema.

P. Puedo ver la pantalla de inicio y la barra de estado, pero la pantalla muestra "Señal perdida. Estableciendo conexión…"

R. El mensaje indica que el monitor no puede comunicarse con la cámara.

Primero compruebe el nº de cámara a la izquierda de la barra de estado. Asegúrese que la cámara correspondiente está encendida. Puede seleccionar el nº de cámara correcto siguiendo los pasos mencionados en el punto 4.14.

Si el nº de cámara es correcto y la cámara está encendida, intente acortar a distancia entre el monitor y la cámara, y evite los obstáculos entre las dos unidades.

SI no está seguro acerca del nº de cámara correcto, busque entre los 4 números de cámara posibles.

Pulse el botón "VOL+" o "VOL-" y no lo suelte, entonces pulse el botón "Pulsar para Hablar" para buscar a través de los diferentes números de cámara.

Si todo lo anterior falló, se le recomienda emparejar la cámara de nuevo. Por favor siga los pasos de la sección 4.14.1 de este manual.

P. ¿Cómo puedo tener una mejor recepción de señal?

R. Nuestro sistema de vigilancia inalámbrico digital es capaz de trabajar a una distancia de hasta 350 metros en espacio abierto. En cualquier caso, obstáculos como paredes, y otros dispositivos que usan frecuencias 2.4GHz como dispositivos WiFi o microondas afectarán la transmisión de la señal. Para obtener la mejor recepción de señal, se recomienda extender la antena del monitor hasta su máxima posición. Además, colocar la cámara verticalmente mejorará también la recepción de señal.

P. ¿Por qué tengo una imagen en blanco y negro en la pantalla?

R. Es la imagen de visión nocturna por infrarrojos. Por defecto, el sistema encenderá automáticamente la función de visión nocturna para capturar la imagen en un área con poca iluminación. Puede encenderla o apagarla manualmente desde el menú de usuario como se menciona en la sección 4.15 del manual.

P. ¿Cómo puedo evitar el sonido distorsionado (ruido de acople)?

R. Evite poner la cámara y el monitor juntos. Cuanto más cerca están ambas unidades, mayor es el ruido de acople.

Ajuste el volumen del monitor ("VOL+" y "VOL-") y de la cámara (en el menú de usuario) hasta conseguir un nivel de sonido deseable.

P. ¿Qué es VOX y cómo funciona?

R. VOX es una función de detección de sonido aplicado a la lógica del "modo de hibernación". Su propósito principal es permitir que el monitor se despierte de su "modo de hibernación" cuando la cámara detecte un ruido.

Introduciendo modo de hibernación : El usuario puede seleccionar la duración antes de introducir el modo de hibernación (sección 4.11). Durante este periodo, el sistema iniciará el temporizador y detectará ruido desde la cámara. Si detecta ruido, el temporizador se reiniciará. Si no hay ruido durante este periodo, el monitor entrará en modo de hibernación.

Abandonar modo de hibernación : El usuario puede forzar manualmente al sistema a abandonar el modo de hibernación pulsando cualquier botón del monitor. Así mismo, si la cámara detecta ruido, el sistema abandonará el modo de hibernación automáticamente. La sensibilidad de la detección de ruido puede ser configurada en el menú de Selección de Cámara (sección 4.15) Ajuste de "alta sensibilidad" significa que el VOX se activará a un nivel de sonido más bajo. Ajuste de "baja sensibilidad" significa que el VOX se activará a un nivel de sonido más alto

P. ¿Por qué el sonido se entrecorta todo el tiempo?

R. Es probable que sea causado por la función Auto Mute. La función Auto Mute es para eliminar el ruido de fondo cuando el nivel de sonido detectado es bajo. Apagará el altavoz cuando alcance 10 segundos seguidos en silencio. Si en el entorno que rodea a la cámara se estuviese produciendo algún sonido de fondo, esto podría conducir a una situación de sonido entrecortado.

Se recomienda deshabilitar la función Auto Mute tal como se describe en la sección 4.11 cuando este problema suceda.

P. ¿Por qué el sistema emite un pitido mientras muestra un icono intermitente del termómetro en la barra de estado?

R. Tanto el pitido como el icono intermitente son las alertas sobre el aviso de una alta o baja temperatura. El icono intermitente de color azul significa que la cámara detecta una temperatura baja (por debajo de 18ºC). El icono intermitente de color rojo significa que la temperatura detectada es alta (por encima de 32ºC).

El usuario puede habilitar o deshabilitar la función de detección de temperatura y el sonido de aviso tal y como se describe en la sección 4.9 de este manual.

P. ¿Por qué no puedo escuchar el sonido ambiente cuando se está reproduciendo la melodía infantil?

R. Puesto que el altavoz y el micrófono están situados en la misma cámara, la música emitida a través del altavoz de la cámara tapará todo sonido ambiente durante la reproducción de la canción.

El usuario puede seleccionar diferentes modos de reproducción (15 min o 60 min) tal y como se menciona en la sección 4.16. El micrófono de la cámara recogerá el sonido ambiente cuando la reproducción de la melodía infantil finalice.

P. ¿Es posible configurar diferentes cámaras con diferentes ajustes?

R. Diferentes cámaras pueden almacenar diferentes ajustes del usuario. Las siguientes funciones están disponibles para su configuración por el usuario.

- Visión nocturna
- Luz de compañía
- Volumen (en el modo Intercomunicador o reproducción de canciones)
- Sensibilidad VOX

El usuario puede seguir las instrucciones de la sección 4.15 para configurar las funciones mencionadas con diferentes cámaras.

P. ¿Puede una cámara soportar múltiples monitores?

R. No. El monitor puede registrar 4 cámaras diferentes simultáneamente. Por una razón de seguridad, la cámara solo puede conectarse con un monitor al mismo tiempo.

No intente abrir las cubiertas atornilladas del monitor o la cámara, ni la batería de litio. Un uso incorrecto del sistema puede causar un daño fatal y anular la garantía.

CE 0168

® basbau

Basbau Innovation declares that the BB03 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. This declaration of conformity may be consulted at: www.basbau.com/declarationofconformity/1999/5/EC=8437012400023/bb203.pdf

Por la presente, Basbau Innovation declara que BB203 cumple con los requisitos esenciales y otras exigencias relevantes de la Directiva 1999/5/CE. Pueden consultar la declaración de conformidad en: www.basbau.com/declarationofconformity/1999/5/EC=8437012400023/bb203.pdf